

SYLVANIA

CALEFACTOR DE RODAPIÉ POR CONVECCIÓN

Modelo: SGBD-500 / SGBD-1000 / SGBD-1500



IMPORTANTE

RECUERDE: REVISE CUIDADOSAMENTE LA UNIDAD CUANDO ABRA SU CAJA PARA ASEGURARSE DE QUE NO ESTÉ DAÑADA. SI TIENE PROBLEMAS CON LA UNIDAD, CON LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS FUNCIONES, O SI FALTAN PIEZAS O ESTÁN DAÑADAS, LLAME DE INMEDIATO AL 1-800-459-4409 (DE 8.30 A 17.00 H, HORA DE LA COSTA ESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS) PARA SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO.

NOTA: NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA ANTES DE LLAMAR AL NÚMERO GRATUITO. NO DESECHE LAS CAJAS HASTA QUE ESTÉ TOTALMENTE SATISFECHO CON SU NUEVO CALEFACTOR DE RODAPIÉ POR CONVECCIÓN.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: Busque un lugar donde el calefactor de rodapié por convección esté protegido de la luz solar directa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: UN ELECTRICISTA CERTIFICADO DEBE INSTALAR ESTE CALEFACTOR CONFORME A TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES.


CADA VEZ QUE UTILICE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, TENGA SIEMPRE EN CUENTA LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES FÍSICAS:

- 1) Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el calefactor.
- 2) Este calefactor está caliente cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no permita que la piel descubierta toque las superficies calientes. Si el calefactor tiene manijas incluidas, úselas para trasladarlo. Mantenga los materiales combustibles, como los muebles, almohadas, ropa de cama, papeles y vestimenta a una distancia de al menos 7,6 cm (3 pulg.) de la parte delantera y los laterales, y de al menos 15,25 cm (6 pulg.) de la parte superior del calefactor.
- 3) Es necesario tener extremo cuidado cuando niños o personas con discapacidades usan calefactores, o estos se usan cerca de ellos, y cuando el calefactor se deja en funcionamiento y sin supervisión.
- 4) No utilice el calefactor si este está averiado, o se ha caído o dañado de cualquier manera. Desconecte la energía eléctrica del tablero de servicio y llame a un electricista certificado para que revise el calefactor antes de usarlo.
- 5) No lo use en exteriores.
- 6) Este calefactor no fue diseñado para usarse en baños, lavaderos o en interiores mojados o húmedos. Nunca coloque el calefactor donde pudiera caerse en una bañera o en demás contenedores de agua.
- 7) Para desconectar el calefactor, gire los controles hasta la posición OFF (Apagado) e interrumpa la energía eléctrica que conecta el calefactor al tablero de desconexión principal.

SYLVANIA es una marca comercial registrada de Osram Sylvania y se usa bajo licencia.

- 8) No introduzca ni permita que ingresen objetos extraños en las aberturas de ventilación o de escape, ya que esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio o daños al calefactor. No lo use en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pudieran obstruirse.
- 9) Es posible que los calefactores contengan en su interior piezas calientes o que emiten chispas. No utilice el calefactor en áreas donde se usan o almacenan gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- 10) Use este calefactor únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones físicas.
- 11) Use únicamente un circuito derivado de 15 A o 20 A.
- 12) Este calefactor debe usarse con un termostato de pared (no incluido).
- 13) Debe montar este calefactor en la pared.
- 14) Este calefactor no fue diseñado para usarlo debajo de una ventana o cerca de una ventana o puerta.
- 15) **ADVERTENCIA:** No coloque el calefactor debajo de un tomacorriente eléctrico.
- 16) No instale este calefactor contra una superficie combustible de celulosa de baja densidad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO.

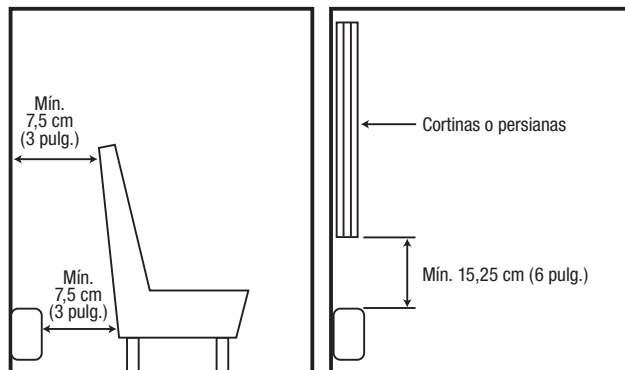

INFORMACIÓN GENERAL

El calefactor de rodapié por convección fue diseñado para montarlo en la pared de forma permanente.

El calefactor cuenta con protección de desconexión térmica. Si esta protección se interrumpe, desconecte la energía. La unidad debería reiniciarse automáticamente luego de 10 minutos. Si la protección se interrumpe nuevamente, determine el motivo del recalentamiento.

Este calefactor de rodapié por convección debe usarse junto con un termostato de pared.

ESPECIFICACIONES

MODELO	VOLTIOS	VATIOS	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
SGBD-500	240 V AC	500 W	174 mm (6.85 in)	700 mm (27.56 in)	70 mm (2.76 in)
SGBD-1000	240 V AC	1000 W	177 mm (6.97 in)	1210 mm (46.74 in)	70 mm (2.76 in)
SGBD-1500	240 V AC	1500 W	177 mm (6.97 in)	1671 mm (65.8 in)	70 mm (2.76 in)

LISTA DE PIEZAS

Tornillos.....	4
Anclaje para pared	4

INSTALACIÓN

Herramientas necesarias:


- Destornillador Phillips (cabeza cruciforme)
- Taladro eléctrico y brocas para taladro

ADVERTENCIA: UN ELECTRICISTA CERTIFICADO DEBE INSTALAR ESTE CALEFACTOR CONFORME A TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES. TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN HACERSE DENTRO DE LA CAJA DE CONEXIONES DE LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD.


Este calefactor cuenta con cables de plomo conductores empalmados en ambos extremos y conectados con conectores de cable a rosca. Cualquier extremo se puede conectar a la fuente de alimentación (con un termostato o controlador conmutado, no incluidos).

PRECAUCIÓN: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

1. Afloje los tornillos para quitar la cubierta de la parte trasera del calefactor.

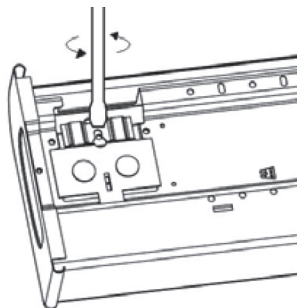


2. Extraiga los conectores de cable a rosca de los cables de plomo conductores.

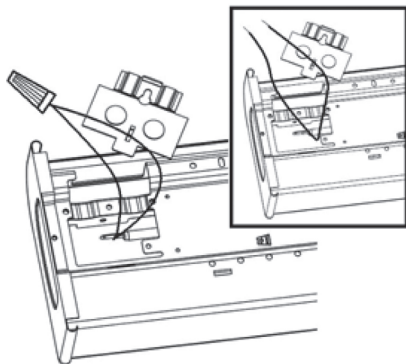

3. Decape los cables y conecte los cables de la alimentación a los cables de plomo conductores del calefactor.


CON CORRIENTE: Cable negro
CON CONEXIÓN A TIERRA (NEUTRO): Cable blanco

Coloque los conectores de cable a rosca encima de las conexiones eléctricas.

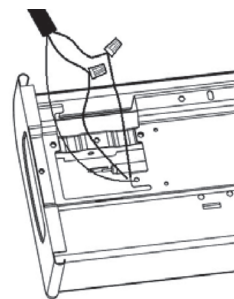

4. Conecte el cable de conexión a tierra al terminal de conexión a tierra (marcado como GND) y ajústelos con el tornillo suministrado.


5. Coloque todos los cables dentro de la caja de conexiones y vuelva a colocar la cubierta.

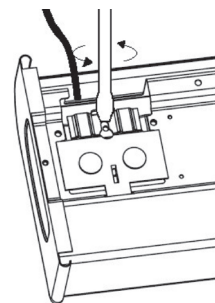

6. Empuje el cableado hacia la pared mientras que coloca el calefactor de rodapié contra la pared.

7. Una vez que el calefactor esté en su lugar, introduzca los tornillos a través de los orificios perforados previamente, y procure que encaje firmemente contra la pared para garantizar un funcionamiento silencioso. Se requieren 4 tornillos como mínimo.

Orificios para tornillos para el montaje en la pared.

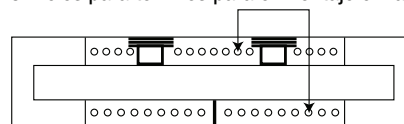

FUNCIONAMIENTO

Regule el termostato de pared (no incluido) para aumentar o disminuir la configuración de temperatura. Durante el verano o cuando no lo utilice por períodos prolongados, apague el calefactor de rodapié por convección en el circuito de distribución principal (o interruptor automático).

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIEMPRE DESCONECTE LA UNIDAD EN EL CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL/TABLERO DE DESCONEXIÓN PRINCIPAL Y ESPERE 10 MINUTOS PARA QUE SE ENFRÍE LA UNIDAD ANTES DE HACERLE EL MANTENIMIENTO O LIMPIARLA.

Se recomienda limpiar el calefactor periódicamente para evitar que el polvo obstruya la rejilla y permitir una correcta ventilación.

LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. No utilice líquidos limpiadores abrasivos ni en aerosol sobre las superficies de la unidad.

Nota: Es posible que la superficie de la unidad se descolore (se torne amarilla) con el transcurso del tiempo, debido al polvo o al humo de cigarrillo. Esto es normal y no constituye un defecto de fábrica.

GARANTÍA

El elemento calefactor tiene una garantía de 10 años y todos los demás componentes tienen una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Si la unidad no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 1-800-459-4409 (8.30 a 17.00 h, hora de la costa este de los Estados Unidos). Cualquier sustitución o reparación de la unidad quedará a nuestro criterio. Tendrá que devolvernos la unidad con el flete prepago y le enviaremos la unidad reparada o una nueva con el flete prepago. La única obligación de la compañía es reparar o sustituir la unidad. Esta garantía se anula si Quality Craft considera que la unidad se ha forzado, alterado, utilizado incorrectamente, dañado, maltratado o usado con la fuente de energía eléctrica incorrecta. La garantía cubre únicamente el uso doméstico del producto y no incluye su uso en situaciones comerciales.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

Si existe un defecto que puede reclamarse, complete el formulario de reclamación a través de nuestro sitio web: www.qualitycraft.com o comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-459-4409 (8.30 a 17.00 h, hora de la costa este de los Estados Unidos).

Antes de efectuar una llamada de reclamación, asegúrese de tener a mano:

1. La descripción del calefactor de rodapié por convección.
2. El comprobante de venta.
3. Los detalles del defecto.
4. El nombre y la dirección del dueño y del instalador.

Las reclamaciones deben completarse por escrito y enviarse en un plazo de seis (6) meses a partir de la aparición del defecto. El incumplimiento de esta cláusula anulará y dejará sin efecto la garantía. Nos reservamos el derecho de tener un tiempo de demora de treinta (30) días luego de recibir la reclamación durante el cual revisaremos el producto. No asumiremos ninguna responsabilidad respecto de los costos de la mano de obra, de la extracción/reemplazo de un producto instalado previamente, ni del transporte o de la devolución de un producto.

Importado por

Quality Craft

Laval, Quebec, Canada H7C 0A5

1-800-459-4409 (EST)

www.qualitycraft.com

Hecho en China



Intertek